


## CHECKER DE BROMO HI 716

Nuevo medidor de bolsillo digital de **BROMO**,  
medidas precisas y rápidas, fácil de usar

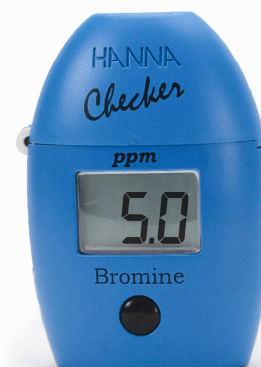

### ESPECIFICACIONES:

Rango	0.0 a 8.0 ppm
Resolución	0.1 ppm
Precisión (@25°C)	±0.1 ppm ±5% lectura
Método de medida	Colorimétrico
Fuente de luz	Fotodiodo @525 nm
Detector de luz	Fotocélula de Silicio
Método	Adaptación del Standard Methods , método DPD. La reacción entre el bromo y el reactivo, tinta de rosa la muestra
Batería	1 x 1.5V AAA
Auto Apagado	Tras 10 min. De inactividad
Ambiente	0 a 50°C ;HR max 95% no condensado
Dimensiones	81.5 x 61 x 37.5 mm
Peso	64 g

### Información para pedidos

HI 716 Checker®HC se suministra con 2 cubetas y tapas, reactivo (6 unidades), 1 x 1.5 AAA batería, y el manual de instrucciones.

### Reactivos

HI 716-25 Reactivo (25 test)

### Accesorios

HI 731318 Paños para limpiar cubetas (4)

HI 731321 Cubetas de cristal (4)

HI 731225 Tapas para cubetas (4)

HI 740028P Batería 1.5V AAA (12)

HI 93703-50 Solución de limpieza de cubetas (230ml)